

# PET Crystal 激光软幕安装说明

## 1 清扫地面并检查您的包裹

温馨提示

打开包裹安装前必须先清洁地面, 确保无沙粒等细小硬物存在, 以免幕布损伤。



边框及配件  
(纸箱装)

幕面  
(硬圆筒装)

注意, 部分幕布是圆筒包装, 部分幕布是跟框架一起包装。具体情况视幕布材料而定。




每个内包装上贴有黄色标语, 表示边框/幕布的类型。

## 2 组装内边框



打开包裹, 取出内边框放在干净的地面上摆好位, 准备安装并进行安装。(如上图所示)

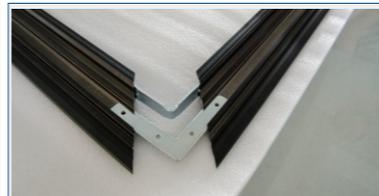

四个脚分别插入角码。  
注意区分角码的正反面。(如上图)



调整孔位, 并拧上螺丝(注意先不拧紧)。  
(如上图)




4个角的螺丝都上好, 精调4个角的接缝。  
如图所示, 一只手按住角落, 使缝隙尽量小, 另一只手上紧螺丝。  
内框装好后, 装支撑杆, 对准孔位, 上紧螺丝即可。



内边框安装好如上图, 装好后, 先靠墙摆放, 待用。

## 3 组装幕布

普通幕布与超短焦抗光幕的幕面拆包过程。

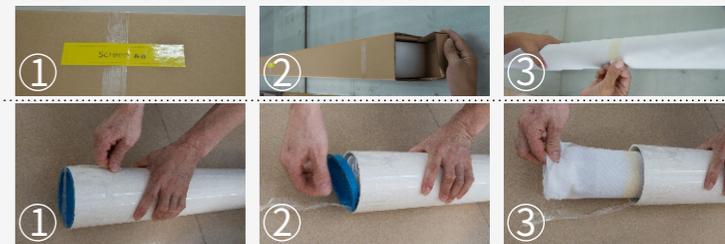

撕开包装膜, 打开盖子, 轻轻拉出幕布。  
注意拉出幕布的时候一定不能弯折幕布, 以免造成幕布折损! 打开幕布如下图。



把幕布平铺于干净的地面上, 背面朝上。(如上图所示)



把已装好的内边框放在幕面的上面, 注意内框的四个角要尽量对齐幕面的斜切面(如上图所示)



6

将塑料枝条穿入幕布4边的包边处,注意枝条一定要居中。(如上图所示)



8

开始勾弹簧。注意,超短焦幕布建议从横梁的中间处开始,并且由两个人同时勾好相对着的两个弹簧。(如上图所示)



10

将剩余的所有孔位都用弹簧勾好,此时幕布应该已经比较平整了。将幕布翻起来,看看正面有没有明显的褶皱或不平整,若有则重新调节弹簧及幕面。(如上图所示)

7

勾弹簧的正确手法是:先把弹簧勾在内框上,再用工具将弹簧拉伸到幕布孔位处,并勾紧枝条。(如上图所示)

11

## 4 组装外边框



把长边外框和短边外框摆放好。(如上图所示)



插入外框专用角码,注意在插入角码前,先把角码配套的小螺丝放到角码上,再插入边框。(如上图所示)



把外框套住内框,用手同时握住内、外框的边缘,使劲把外框往里扣,听到“卡”一声,说明内外框已经扣上了。(如上图所示)



套好外框后轻拧4个角螺丝后,观察各个角位的缝隙大小,若缝隙过大,调整好外框的缝隙后,再上紧螺丝,调整后缝隙较小,并且对位准确。(如上图所示)

## 5 组装完成



安装完毕,翻开正面检查,主要检查4个角,若在此步发生四个角不平整,属于常见问题,需要拆了外框重新调整4个角的弹簧跟幕布位置。(安装完毕如左图)



因超短焦抗光幕材料特殊,容易折损,注意幕布在任何时候都不能弯折、压迫、翻转,以免造成不可逆的折痕损伤!



注意:超短焦抗光幕布的背面有一个标贴(如左图),上面印有“幕布下边缘”字样。贴有此标贴的那一边朝下哦!其它幕布没有“上下标贴”

因超短焦抗光幕结构特殊,故有朝向之分,请大家在安装时注意标贴!

## 6 挂墙安装



定好水平位置后,把两个安装码固定于同一平面上。(如上图所示)



安装完成! ▼



把画框幕往上提起,靠近安装码,然后往下靠,把边框卡在安装码上即可,若发现水平方向有倾斜,应拧松安装码的螺丝,稍作调整。(如上图所示)



温馨提示

因超短焦抗光幕结构特殊,固有朝向之分,请大家在安装时注意标贴!