


窄边画框幕安装及使用说明书




【注意】 在安装、使用投影银幕之前先阅读本指南中的所有操作说明，并保留这些资料以供日后参考。

超窄边画框幕系列

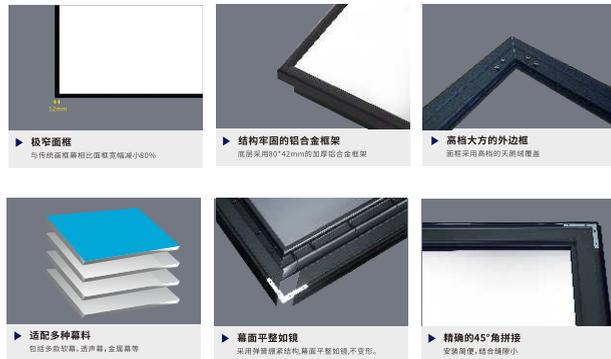

超窄边框投影幕,边框宽度仅为1.2cm,在外观上更为精致,视觉效果更加吸引眼球,相同边框尺寸下显示面积更大。

窄边画框幕 ZHK-100B 银幕参数表

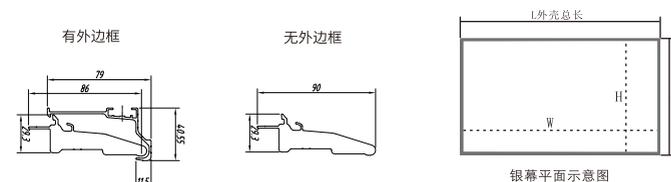

比例	规格	投影面积		边框尺寸		包装尺寸		边框 mm
		W长(mm)*H宽(mm)	mm(L尺寸)	边框长度 mm(L尺寸)	边框高度 mm(A尺寸)	W长(mm)*H宽(mm)*高	mm	
16:9	80"	1771	996	1795	1020	1983*342*148	12	
	90"	1992	1120	2016	1144	2204*342*148	12	
	100"	2213	1245	2237	1269	2425*342*148	12	
	110"	2435	1369	2459	1393	2647*342*148	12	
	120"	2656	1494	2680	1518	2868*342*148	12	
	135"	2988	1681	3012	1705	3200*342*148	12	
	140"	3099	1743	3123	1767	3311*342*148	12	
	150"	3320	1867	3344	1891	3532*342*148	12	
	160"	3542	1992	3566	2016	3680*342*148	12	
	170"	3763	2116	3787	2140	3754*342*148	12	
4:3	180"	3984	2241	4008	2265	2596*240*264	12	
	200"	4427	2490	4451	2514	2847*240*264	12	
	100"	2032	1524	2056	1548	2244*342*148	12	
	120"	2438	1828	2462	1852	2650*342*148	12	
	150"	3048	2286	3072	2310	3260*342*148	12	
2.35:1	180"	3657	2743	3681	2767	3869*240*264	12	
	200"	4064	3048	4088	3072	3399*240*264	12	
	120"	2804	1193	2828	1217	3016*342*148	12	
	135"	3155	1342	3179	1366	3367*342*148	12	
	150"	3505	1491	3529	1515	3717*342*148	12	
2.35:1	180"	4206	1790	4230	1814	2300*240*264	12	
	200"	4674	1989	4698	2013	2534*240*264	12	

! 重要安全说明

警告 请严格遵守以下各项安全守则，错误的安装和使用方法将有可能导致机械的损坏或人员的伤害事故。

安装/使用本产品的注意事项

- 1.本投影幕画框为轻质铝合金,请小心提放避免造成损坏。
- 2.请勿让器材暴露在雨水中,请勿将还有水的东西,如花瓶等置于产品上。
- 3.防火/防热:远离热源,如散热器,火炉和其它有损害产品的位置。
- 4.请避免刮伤或者折叠幕面,以免幕布破损或产生褶皱。
- 5.本投影幕在安装时请注意分清幕布的正背面。
- 6.保证幕布安装在水平位置。



请用户使用说明书进行操作。
安装和维修请交给专业的服务人员。

- 对于任何安装上、操作上的失误，任何自然灾害等原因所造成的机械损坏或人员伤亡事故，我司将不承担赔偿责任。

清洁

要求用无腐蚀成分的干软布和中性肥皂水对银幕和外壳进行轻轻擦拭清洁。
请勿使用化学物质或腐蚀性材料,否则会损坏产品。

检查物品清单

我公司保留可随时更改手册内载之配件的权利，可能无法事先通知。

安装说明书(1份)
产品保修卡(1份)
温馨提示贴纸(1份)
配件包(1份)

画框边框 ____ 条

幕布 ____ 张

枝条 ____ 条



内边框角码+螺丝
外边框角码+螺丝
(各4个)



画框挂板(按尺寸)



膨胀胶粒
自攻螺丝
(若干)



十字螺丝刀
(1个)



弹簧
(按尺寸适量)



弹簧拉钩
(按尺寸适量)



内边框驳接条+螺丝
外边框驳接条+螺丝
(按尺寸适量)



支撑杆+螺丝
(按尺寸适量)




x4 or x6
枝条



x4 or x6
外边框



x4 or x6
内边框

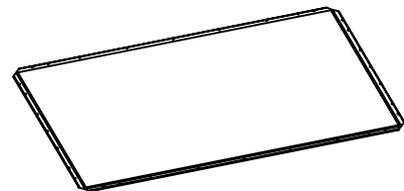

幕面x1张

步骤一：取出产品



1.1 从外包装箱内取出装有边框的内包装，置于干净的台面或地板上。

1.2 窄框幕包含内框和内外框，从包装取出内框，将内边框有孔位的一面朝上，图3所示摆好。



1.3 取出安装配件，备用，准备拼装内框。

步骤二：组装内框与支撑杆



2.1 内框4个角分别插入角码，插角码方法如(图7)所示，对好角位，拼接好边框，每个角码拧入两颗到相应孔位，拧为半紧状态。



2.2 手握边框，使缝隙严实，拧紧螺丝如(图8-1)。装支撑

2.3 如配有支撑杆的，内边框装好后装上支撑杆。将支撑杆的孔位对准边上的孔位，拧紧螺丝。如(图8-2)

步骤三：展开幕布



(图9)



(图10)



(图11)

3. 取出幕面，轻轻展开，注意区分正反面，显示面朝下，背面朝上。将幕布展开，如图10-12所示。

步骤四：幕布穿枝条



(图12)



(图13)

4. 依次将四条枝条小心穿入幕布折边,并约露出2-3cm枝条.见图13-14

步骤五：安装弹簧

勾弹簧的步骤很重要，请注意要先勾框再勾幕布。



(图14)



(图15)



(图16)

5.1 开始勾弹簧。先勾长边中间的两个弹簧。如(图15) 注意,超短焦幕布建议从横梁的中间处开始,并且由两个人同时勾好相对着

5.2 勾弹簧的正确手法是:先把弹簧勾在内框上,再用工具将弹簧拉伸到幕布孔位处,并勾紧枝条。如(图16) 注意弹簧勾在最靠近幕布的第一条槽上。



(图17)



(图18)

5.3 将剩余的所有孔位都用弹簧勾好,此时幕布应该已经比较平整了。

将幕布翻起来,看看正面有没有明显的皱褶或不平整,若有则重新调节弹簧及幕面。如(图18)

步骤六：组装外框



(图18)

6.1 把4条外框摆在勾好幕布的内框四周,准备安装。



(图19)

6.2 插入外框专用角码,注意在插入角码前,先把角码配套的小螺丝放到角码上,再插入边框。



(图20)

6.4 套好外框后轻拧4个角螺丝后,观察各个角位的缝隙大小,若缝隙过大,调整好外框的缝隙后,再上紧螺丝,调整后缝隙较小,并且对齐准确。



(图21)

安装完毕,翻开正面检查,主要检4个角若在此步发生四个角不平整,属于常见问题,需要拆了外框重新调整4个角的弹簧跟幕布位置。安装完毕



(图22)


6.3 把外框套住内框,用手同时握住内、外框的边缘,使劲把外框往里扣,听到“卡”一声,说明内外框已经扣上了。



(图23)


当画框幕边框是没有贴绒的时候,需要对外边框的4个角位安装外边框包角。将外边框包角按图示方向直接卡入外边框角位,当听到“咔”的响声,外边框包角安装到位。

步骤七：挂墙安装

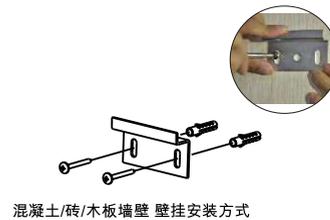

混凝土/砖/木板墙壁 壁挂安装方式

7.1 在所需安装区域位置根据墙面安装挂件数量和适当距离距离用上墙螺丝安装墙面挂件。(保证上墙螺丝紧固牢靠)

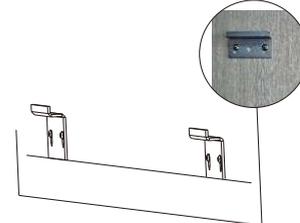

7.2 将组装好的整个画框屏幕挂在墙面挂件上。



7.3 已挂上,可左右调整位置,至此安装完成。



(图23)

7.4 把画框幕往上提起,靠近安装码,然后往下靠,把边框卡在安装码上即可,若发现水平方向有倾斜,应拧松安装码的螺丝,稍作调整。(如图23所示)